Parrot®
Zik

Mode d'emploi

Avertissements

- L'écoute prolongée de musique à volume élevé peut causer des troubles auditifs. Il est conseillé de ne pas utiliser ce casque au volume maximum, en particulier pendant de longues durées.
- Pour éviter d'endommager votre audition, veillez à baisser le volume de votre lecteur de musique avant de brancher votre casque. Après avoir placé votre casque sur vos oreilles, augmentez progressivement le volume jusqu'à atteindre un niveau d'écoute agréable. Les niveaux sonores sont mesurés en décibels (dB). Toute exposition sonore égale ou supérieure à 85 dB peut engendrer la perte progressive de l'ouie. Surveillez votre utilisation, la perte de l'ouïe dépend de l'intensité du son sur la durée. Plus le volume sera important, moins votre capacité d'exposition durera. Plus le volume sera faible, plus la durée de votre exposition pourra être importante.
- Soyez responsable : prêtez attention à votre environnement (acoustique) quand vous portez votre casque et que vous écoutez de la musique ou la radio.
- Evitez tout comportement dangereux qui pourrait causer un accident à vous-même ou à autrui (piéton, motard, conducteur, cycliste) ou occasionner des dommages aux biens lorsque vous portez votre casque.
- Parrot vous informe que l'utilisation d'un casque audio stéréo est strictement interdite pendant la conduite d'un véhicule automobile. Parrot vous recommande également de ne pas écouter de la musique ou la radio avec votre casque quand vous utilisez un vélo, une trottinette, ou tout moyen de locomotion pour lequel le port d'un casque de protection n'est pas obligatoire. Parrot dégage toute responsabilité si vous choisissez d'ignorer ces mises en garde.

Sommaire

Première utilisation **p.20**
Musique **p.23**
Parrot Audio Suite **p.25**
Téléphone **p.26**
En cas de problème **p.28**
Informations générales **p.29**

Première utilisation

Contenu de l'emballage

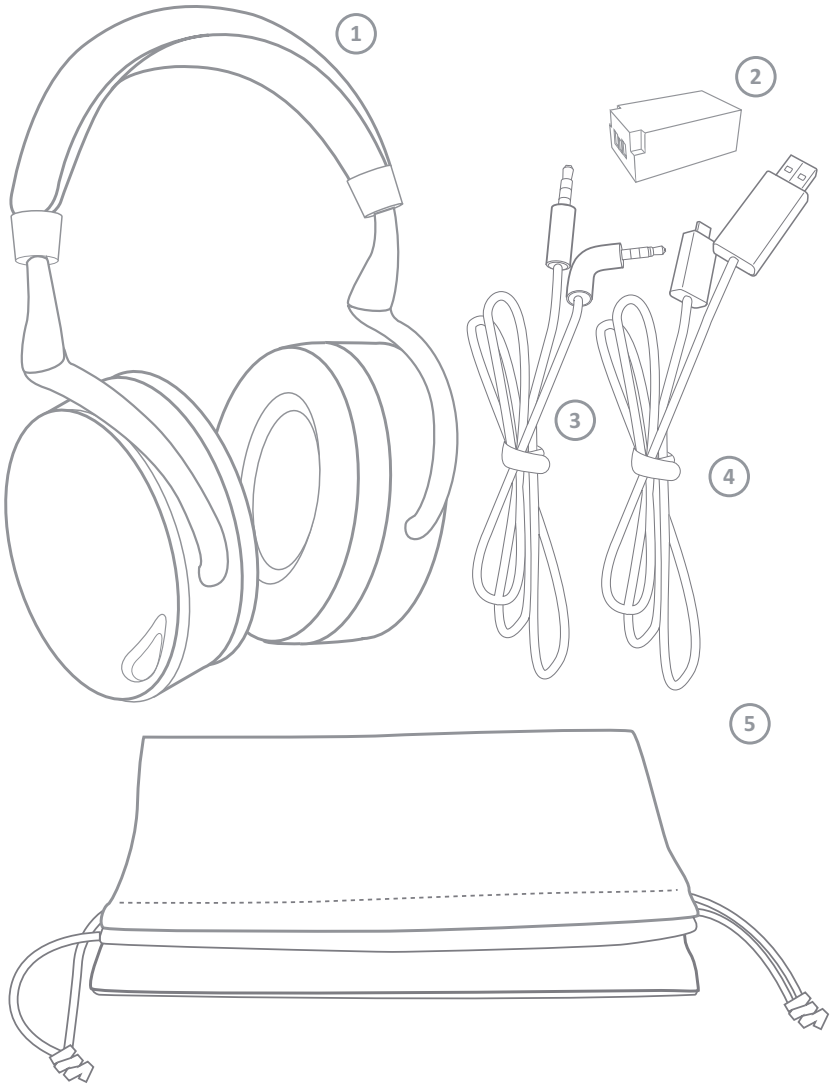

1 Parrot ZIK
2 Batterie
3 Câble jack / jack
4 Câble USB/micro-USB
5 Pochette de transport

Batterie

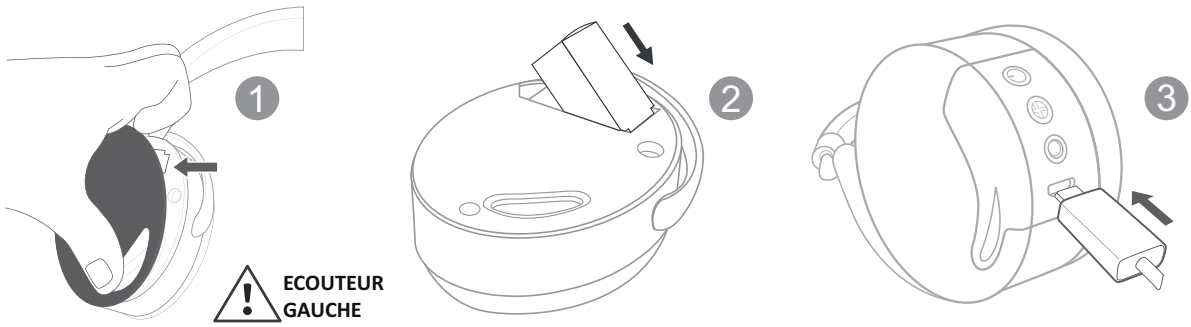

Pour installer la batterie, soulevez la coque magnétique de l'écouteur gauche (1) et insérez la batterie dans le compartiment réservé à cet effet (2).

Avant la première utilisation, le Parrot ZIK doit être chargé complètement. Pour cela, connectez le Parrot ZIK à votre PC en utilisant le câble USB / micro-USB (3). Le voyant situé à côté de la prise mini-USB s'allume en rouge pour indiquer que la charge est en cours. Une fois la charge terminée, le voyant devient blanc.

Lorsque la batterie est vide, vous pouvez toujours utiliser le Parrot ZIK pour écouter votre musique si votre lecteur audio est connecté au casque via le câble jack/jack (mode passif). En revanche, les fonctions téléphone et transfert de musique via *Bluetooth*®, les effets audio ainsi que le panneau de commande tactile ne seront plus disponibles.

Allumer / éteindre le Parrot ZIK

Appuyez sur la touche ⏻ pour allumer / éteindre le produit.
Vous pouvez également utiliser le casque sans l'allumer. Dans ce cas, vous pouvez utiliser le Parrot ZIK pour écouter votre musique si votre lecteur audio est connecté au casque via le câble jack/jack (mode passif). En revanche, les fonctions téléphone et transfert de musique via *Bluetooth*®, les effets audio ainsi que le panneau de commande tactile ne seront plus disponibles.

Port du casque

Ajustez le serre-tête sans forcer afin que les écouteurs s'adaptent bien sur vos oreilles, puis mettez le casque en vous aidant des lettres qui différencient l'écouteur de gauche (L) de l'écouteur de droite (R). Ces lettres sont situées sur le serre-tête.

Télécharger l'application Parrot Audio Suite

Connectez-vous sur l'App Store℠ ou sur l'Android™ Market et téléchargez l'application gratuite Parrot Audio Suite. Cette application vous permettra d'ajuster les paramètres du casque.

Connexion *Bluetooth*®

Avant d'utiliser le Parrot ZIK avec votre téléphone ou lecteur audio *Bluetooth*®, vous devez appairer (jumeler) les deux appareils. Lorsque les deux appareils se seront détectés mutuellement, il ne sera plus nécessaire de procéder à cette opération.

1. Depuis votre téléphone ou lecteur audio *Bluetooth*®, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth*®.
2. Sélectionnez « **Parrot ZIK** ».
3. Entrez « **0000** » sur votre téléphone ou lecteur audio si celui-ci vous y invite. Selon le modèle de votre téléphone, il est possible qu'aucun code PIN ne soit demandé.

Une fois votre téléphone appairé avec le Parrot ZIK, la connexion entre les 2 appareils sera automatique à chaque allumage du Parrot ZIK. Il n'est pas possible de connecter simultanément plusieurs appareils au Parrot ZIK.

Note : *Si votre téléphone dispose de la fonction NFC, vous pouvez également effectuer l'appairage en touchant l'écouteur gauche du Parrot ZIK avec votre téléphone.*

Musique

Connecter le Parrot ZIK à la source audio

Connectez le câble jack/jack fourni à l'écouteur droit du Parrot ZIK et connectez l'autre extrémité à votre lecteur audio. Si votre téléphone / lecteur audio *Bluetooth*® supporte le profil *Bluetooth*® A2DP, vous pouvez également envoyer de la musique via *Bluetooth*® sur votre Parrot ZIK. Pour cela, connectez votre appareil au lecteur audio, puis lancez la lecture d'un morceau.

Volume

Pour augmenter le volume sonore, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le haut. Pour diminuer le volume sonore, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le bas.

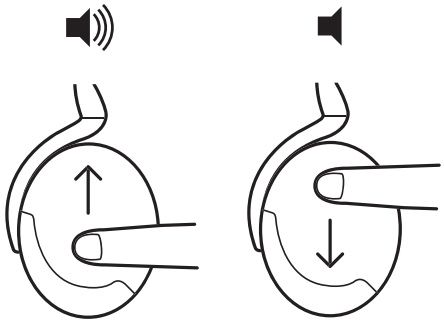

Next / previous

Si votre lecteur audio est connecté au Parrot ZIK via *Bluetooth*® :

- Pour revenir au morceau précédent, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers l'arrière.
- Pour passer au morceau suivant, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers l'avant.

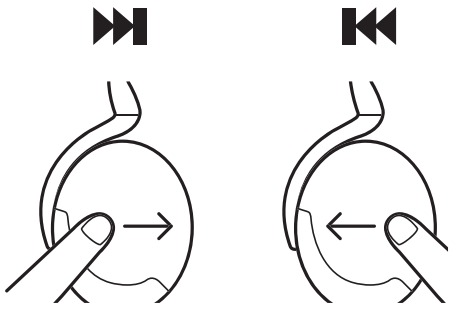

Pause / Play

Pour mettre votre musique en Pause, retirez le casque. Pour relancer la lecture, remettez le casque.

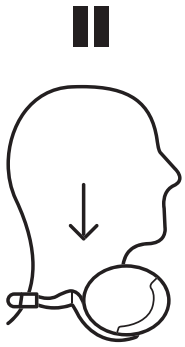

Parrot Audio Suite

Contrôle actif de bruit

Utiliser l'application Parrot Audio Suite pour activer / désactiver le contrôle actif de bruit.

Parrot Concert Hall

Parrot Concert Hall vous permet de simuler une scène musicale. Cet effet est activable et contrôlable via l'application Parrot Audio Suite.

- Touchez une des 4 zones pour sélectionner les dimensions de la pièce virtuelle et ainsi la profondeur ressentie du son.
- Touchez les flèches pour régler l'orientation des haut-parleurs et donc l'élargissement du son.

Egaliseur

L'égaliseur vous permet de régler les fréquences sonores. Réglez les fréquences basses, moyennes et aigues selon vos préférences en utilisant respectivement les curseurs de gauche à droite. Vous pouvez choisir parmi les différents préréglages (ex : Flat, Deep, Rock...) pour adapter les fréquences au style de musique que vous écoutez.

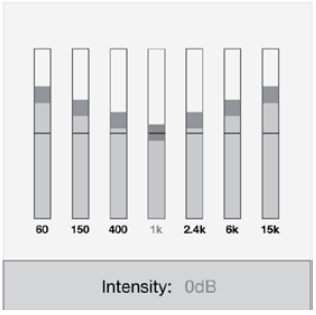

Téléphone

Recevoir un appel

Un appel entrant est indiqué par une sonnerie.

- Si vous souhaitez accepter cet appel, touchez le panneau de commande tactile.
- Si vous souhaitez refuser cet appel, appuyez sur le panneau de commande tactile pendant 2 secondes.

Note : *Si vous ne portez pas le casque ou si vous retirez le casque au moment de l'appel entrant, l'appel est transféré sur votre téléphone.*

Emettre un appel

Appuyez sur le panneau de commande tactile pendant 2 secondes pour lancer la reconnaissance vocale du téléphone connecté au Parrot ZIK. Vous pouvez également lancer l'appel à partir du téléphone.

Utilisation pendant un appel

Pour augmenter le volume sonore lors d'une communication, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le haut. Pour diminuer le volume sonore lors d'une communication, effleurez le panneau de commande tactile en déplaçant votre doigt vers le bas. Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.

Pour transférer une communication en cours sur votre téléphone, retirez le Parrot ZIK.

Pour raccrocher, appuyez sur le panneau de commande tactile.

Double appel

Le Parrot ZIK vous permet de gérer deux appels simultanément sous réserve que votre téléphone dispose de cette fonctionnalité.

- Appuyez sur le panneau de commande tactile pour accepter le deuxième appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en suspens.
- Appuyez 2 secondes sur le panneau de commande tactile pour refuser le deuxième appel entrant. Vous pouvez également refuser cet appel depuis votre téléphone.
- Effleurez le panneau de commande tactile vers l'avant ou vers l'arrière pour basculer d'un appel à l'autre.

En cas de problème

Redémarrage

En cas de problème, vous pouvez redémarrer le Parrot ZIK en retirant sa batterie.

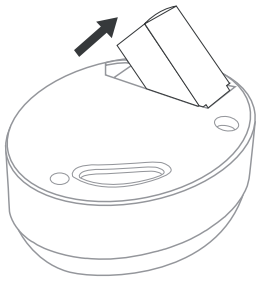

Mise à jour

Téléchargez gratuitement la dernière mise à jour de votre produit sur notre site web www.parrot.com section “Support et téléchargements”, et installez la mise à jour en connectant le Parrot ZIK à votre ordinateur via le câble USB / micro-USB fourni. Ces mises à jour vous permettront d’améliorer la compatibilité du produit.

Pour plus d’informations

Pour plus d’informations ou pour contacter notre support technique, connectez-vous sur notre site web www.parrot.com, section Support et téléchargement.

Informations générales

Informations de sécurité

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

- Ne pas démonter, ouvrir, jeter contre un obstacle, écraser, plier ou déformer, percer ou déchiqueter.
- Ne pas modifier la batterie, essayez d'insérer des objets étrangers dans la batterie, immerger ou exposer à l'eau ou autres liquides, exposer au feu ou à la chaleur excessive, y compris les fers à souder, ou mettre au four à micro-ondes.
- Utiliser la batterie uniquement avec le système de charge spécifié par le fabricant.
- Ne pas court-circuiter la batterie à l'aide d'objets métalliques ou conducteurs, ne pas relier les deux bornes de la batterie simultanément
- Remplacez uniquement la batterie par une autre batterie qui a été qualifiée du même type et avec les mêmes caractéristiques. L'utilisation d'une batterie non conforme peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.
- Jetez la batterie usagée rapidement selon les instructions du fabricant / fournisseur.
- L'utilisation inadéquate de la batterie peut entraîner un risque d'incendie, d'explosion, ou d'autres dangers.
- Lors de l'utilisation de la batterie par des enfants, ceux-ci doivent être surveillés.

Garantie

Sans préjudice de la garantie légale et de l'application des articles L -211-4, L 211-5 et L211-12 du code de la consommation et des articles 1641 à 1646 du code civil français, les produits PARROT sont garantis pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat initial effectué par le consommateur, contre tout défaut de matériaux et de fabrication, sur présentation de la preuve d'achat (ticket de caisse, facture) au revendeur. Pendant la durée de garantie, le produit défectueux devra être retourné dans son emballage d'origine auprès du service SAV du revendeur. Après inspection du produit, PARROT, à son entière discrétion, procèdera à la réparation ou au remplacement de la pièce ou du produit défectueux, à l'exclusion de tout autre dédommagement. La garantie ne couvre pas la mise à jour des logiciels inclus dans les produits Parrot avec des téléphones mobiles *Bluetooth*® à des fins de compatibilité, la récupération de données, la détérioration extérieure du produit due à une utilisation normale du produit, tout dommage causé par accident, une utilisation anormale ou non autorisée du produit, un produit non Parrot. Parrot n'est pas responsable du stockage, de la perte ou de l'endommagement des données durant le transport ou la réparation.

Tout produit s'avérant non défectueux sera retourné à l'expéditeur et les frais de traitement, de vérification et de transport lui seront facturés.

Comment recycler ce produit ?
Déchets d'équipements électriques et électroniques
Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Modifications
Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces informations sont correctes au moment de l'impression et le plus grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informations les plus précises possible. Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document. Parrot S.A. se réserve le droit d'amender ou améliorer le produit ainsi que son guide utilisateur sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur. Vous pourrez éventuellement trouver une nouvelle version du guide utilisateur au format électronique sur le site www.parrot.com.

Déclaration de conformité
Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques EN300328, EN301489-1, IEC60065 suivant les dispositions de la directive R&TTE 99/5/EC et les exigences qui se rapportent à la directive EMC 2004/108/CE.
http://www.parrot.com/fr/support/parrot-zik/zik_ce_conformity_declaration.pdf

Copyright © 2012 Parrot. Tous droits réservés.

Marques déposées
Le nom et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de *Bluetooth*® SIG, Inc. et toute utilisation de ces derniers par Parrot S.A. est faite sous licence. QDID : B017641 B017642 B019338
App Store est une marque de service de Apple Inc.

Android™ est une marque de Google Inc.
Parrot, les logos Parrot sont des marques enregistrées de PARROT SA en France et dans d'autres pays.
ZIK est une marque de Parrot SA.
Toutes les autres marques mentionnées dans ce guide sont protégées et la propriété de leurs titulaires respectifs.

Déclaration de conformité Canada
L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :
1) il ne doit pas produire de brouillage et
2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.